




AB Mähler&Söner
Rossön
tel:0624-203 50
fax:0624-200 50
mahlers@mahlers.se

Pluginfästning med lyft (LFV) För dumper A25

Konstr.	Datum	Utgåva	Blad
	2006-06-30		1 / 1
Ritningsnummer			
02-6800			

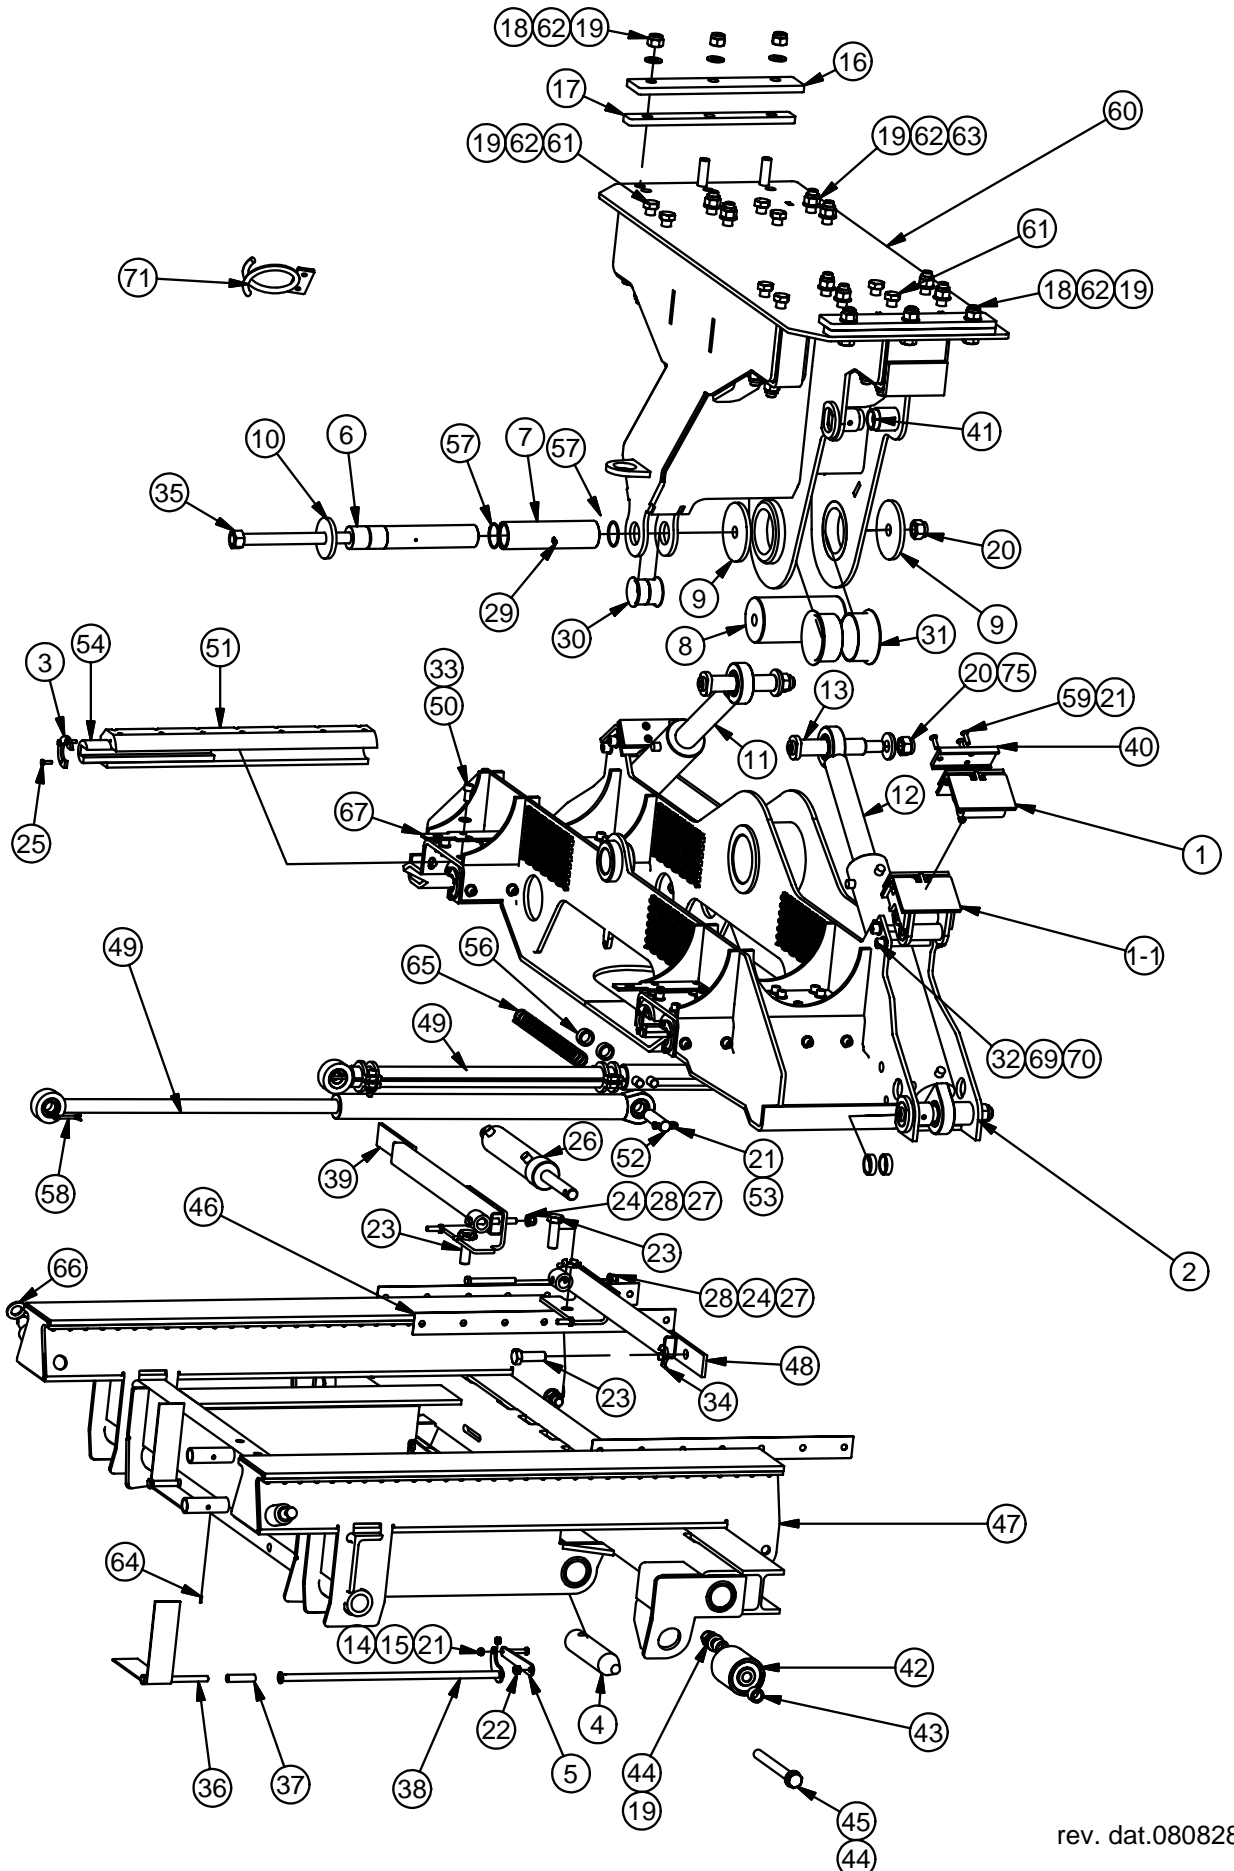

Reservdels lista**02-6800**

Skjutgrind LfV för dumper A25

Pos	Best.nr	Detaljnamn	Ant/fäste	Intern nr.
1	02-6804	Vridstopp	2	A3-5275
1-1	268-6002	Vridstopp vid 34°	2	268-6002
2	02-6802	Vridcentrum	1	A3-5221
3	7-120114-13	Lock	8	120114-13
4	02-6304	Låstapp	4	A1-3221-4
5	02-6314	Länk	2	A1-3221-25
6	02-6809	Inre axel	1	A4-5304
7	02-6810	Rör	1	A4-5303
8	02-6812	Axel \varnothing 100	1	A4-5302
9	02-6808	Bricka \varnothing 130x25x10	2	A4-5306
10	02-6807	Bricka \varnothing 90x25x10	1	A4-5307
11	908-0374-00	Hydraulcylinder	1	Vid äldre vridstopp
12	908-0373-00	Hydraulcylinder	1	Vid äldre vridstopp
12-1	02-6865	Hydraulcylinder	2	När vridstopp 34°
13	268-6573	Axel \varnothing 35	4	268-6573
14	1536-M8	Mutter M8	2	M8 Mutter
15	1007-8-40	Skruv M8x40	2	M8x40 Helgängad
16	02-6806	Klämjärn	2	A4-5313
17	02-6805	Distansplåt	2	A4-5312
18	1005-20-70	Skruv M20x70	6	M20x70
19	1538-M20	Mutter M20 Hel metallisk	24	M20 FS-Låsmutter
20	1538-M24	Mutter M24 Hel metallisk	5	M24 FS-Låsmutter
21	1538-M8	Mutter M8 Hel metallisk	10	M8 FS-Låsmutter
22	1538-M10	Mutter M10 Hel metallisk	2	M10 FS-Låsmutter
23	1007-20-70	Skruv M20x70	4	M20x70 h
24	1617-130-240	Bricka \varnothing 13x24x2	2	BRB 13x24
25	1007-6-20	Skruv M6x20	24	M6x20h
26	06-3104	Hydraulcylinder	1	Cylinder 50-25-160
27	1005-12-120	Skruv M12x120	2	M12x120
28	1538-M12	Mutter M12 Hel metallisk	6	M12 FS-Låsmutter
29	971-504	Smörjnippel M6	5	M6 rak
30	101-WF-50-30	Kragbussning WB800WF 50L30	2	\varnothing 50x55-30
31	101-WF-100-50	Kragbussning WB800WF 100L50	2	\varnothing 100x105-50
32	1102-14-150	Skruv M14x150	4	MC6S 14x150
33	1617-130-240	Bricka \varnothing 13x24*2	92	BRB 13x24
34	02-6307-1	Låsbleck	4	A1-3221-35
35	02-6811	Gängstång	1	A4-5315
36	02-6310	Vimpel	2	A1-3221-26
37	02-6327	Plaströr	2	A1-3221-29
38	02-6311	Rör	2	A1-3221-24,27
39	02-6305	Stag höger	1	A1-3221-17
40	02-6127	Glidplatta	2	A2-2482-4
41	02-6814	Distansring	8	A4-5299
42	02-6816	Gaffelhjul GP	2	9597-0604
43	02-6813	Distans \varnothing 20	4	A4-5317
44	1617-210-360	Bricka \varnothing 21x36x3	4	BRB21x36
45	1005-20-200	Skruv M20x200	2	M20x200
46	02-6846	Schims	8	A4-5347
47	02-6803	Gejder med BM-fäste	1	A3-5222
48	02-6305-1	Stag vänster	1	A1-3221-17
49	02-6817	Hydraulcylinder	2	Lyftcyl. 45/30-630
50	1102-12-25	Insexskruv M12x25	84	MC6S12x25 12.9
51	02-6851	Hållare gejderstyrning	4	A3-5656

Skjutgrind LfV för dumper A25

Pos	Best.nr	Detaljnamn	Ant/fäste	Intern nr.
52	02-6852	Axel ø25	2	A4-5658
53	1005-8-50	Skruv M8x50	2	M8x50
54	02-6854	Lagring / styrning	8	A4-5547
55	1005-8-70	Skruv M8x70	4	M8x70
56	06-7262	Distans	4	A4-5197
57	104-495-30	O-ring ø49.5x3	2	104-495-30
58	1740-63-50	Saxpinne	2	DIN 94 - 6.3 x 50
59	1105-8-35	Försänkt skruv M8x35	6	MF6S8x35
60	268-5660	Fästram förlängd 60 mm	1	268-5660
61	1005-20-220	Skruv M20x220	8	M20x220
62	1617-210-360	Bricka ø21x36x3	22	BRB21x36
63	1102-20-60	Insexskruv M20x60	8	MC6S20x60
64	1720-3-14	Fjädrande rörpinne	2	4*25
65	06-3124	Fjäder	1	3,25*31*345
66	1617-250-450	Bricka BRB	2	BRB25*45
67	268-5954	Slanghållare	2	268-5954
68	02-6102-1	Chockventil	1	160 bar 1/2"
69	1545-M14	Mutter	4	M14 locking
70	1617-150-260	Bricka	8	BRB15x26
71	02-5005-8	Slanghållare	1	A4-2929
73	1007-8-30	Skruv (till slanghållare)	2	M8*30
74	1545-M8	Mutter (till slanghållare)	2	M8Locking
75	1604-250-580	Bricka	4	TBRBS 25x58